Italiano

Serie iCN 600

con SmartST™ Versione 3.0

Manuale dell'utente

NAVMAN

Indice

1. Introduzione 3
2. Caratteristiche dell'iCN.....4
3. Scheda di memoria.....6
4. Accensione e spegnimento dell'iCN 7
5. Posizione in un veicolo.....8
6. Schermata menu principale 10
7. Tastiera su schermo.....10
8. Stato GPS.....11
9. Impostazione della destinazione 12
10. Evitare una zona 17
11. Visualizzazione del percorso 18
12. Menu a comparsa della schermata Mappa 21
13. Route Demonstrator 22
14. Preferiti e Scorciatoie 23
15. Impostazioni.....25
16. SmartST Desktop.....30
17. Aggiornamento dell'iCN.....31
18. Installazione di mappe tramite SmartS Desktop 32
19. Navigazione continentale continua.....33
20. Funzioni avanzate SmartS Desktop 35
21. Accessori 38

1. Introduzione

Sia che viaggiate nel vostro Paese, sia che viaggiate all'estero, iCN vi guiderà a destinazione senza bisogno di mappe né di istruzioni di seconda mano.

Il Sistema di Posizionamento Globale è sempre disponibile, è gratuito e possiede una precisione di 5 m (15 piedi). La mappa iCN fornisce dettagli a livello di strada per una navigazione porta a porta, compresi Punti di Interesse (POI) quali alberghi, stazioni ferroviarie e aeroporti.

Utilizzare la presente guida per imparare a usare l'iCN in modo efficace e sicuro e per scoprirne tutte le caratteristiche.

GPS e segnali GPS

Il Sistema di Posizionamento Globale (GPS) è una rete di satelliti che trasmettono informazioni accurate sull'orario e la posizione in tutto il mondo. I ricevitori GPS raccolgono i segnali di questi satelliti ed utilizzano tali informazioni per determinare una posizione esatta. I satelliti orbitano ad un'altezza di circa 12.000 miglia dalla Terra. Anche se un ricevitore GPS è in grado di rilevare i segnali provenienti da un massimo di 12 satelliti alla volta, ne occorrono solo tre per fornire la posizione o "punto di posizione" (latitudine e longitudine) necessaria ai sistemi di navigazione dei veicoli.

L'antenna GPS iCN riceve i segnali GPS. Per ricevere i segnali GPS, assicurarsi che l'iCN sia collocato all'esterno o in un veicolo che si trovi all'esterno e che l'antenna GPS disponga di una visione chiara del cielo. L'iCN funziona con tutti i tipi di tempo, ma non con la neve.

Avviso di sicurezza

Il possessore è l'unico responsabile di un'installazione ed un utilizzo dell'iCN nel veicolo tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. L'utente di questo prodotto è l'unico responsabile per quanto riguarda l'osservanza di uno stile di guida sicuro. Si è gli unici responsabili di un'attenta lettura delle istruzioni per il montaggio nel veicolo, nonché del fatto di averle comprese ed utilizzate in modo conforme alle leggi locali pertinenti.

Si è gli unici responsabili del fatto di attenersi in ogni momento alle seguenti istruzioni relative alla sicurezza:

- Non utilizzare l'iCN mentre si guida né posizionarlo in modo tale da ostacolare la visibilità del conducente.
- Montarlo in modo tale da non interferire con gli airbag e con gli altri equipaggiamenti di sicurezza.
- Non lasciarlo in vista quando il veicolo è incustodito, specialmente se il sole è forte.
- Non utilizzare né maneggiare l'iCN se è caldo, lasciare che si raffreddi fuori dalla portata dei raggi solari diretti.

La Navman non assume alcuna responsabilità per un utilizzo del presente prodotto atto a provocare incidenti o danni, o che possa violare la legge.

2. Funzioni dell'ICN

Si consiglia di acquisire dimestichezza con le operazioni di base dell'iCN, ad esempio l'uso del commutatore a 8 vie e dei comandi volume.

Componenti anteriori

	Componente	Descrizione
1	Schermo	Consente di visualizzare mappe e opzioni di menu.
2	OK	Consente di selezionare l'opzione di menu, il testo o il comando evidenziati.
3	Zoom/Luminosità	Consente di cambiare l'area visibile della mappa, oppure di regolare la luminosità dello schermo mantenendolo premuto.
4	ESC	Consente di annullare un'azione, elimina l'ultimo carattere di un testo, consente di ritornare alla schermata o alla mappa precedente. Mantenere premuto per cancellare una riga di testo.
5	Commutatore a 8 vie	Usarlo per scorrere verso l'alto e verso il basso e per spostarsi lungo una mappa per selezionare una destinazione.
6	Pagina	Consente di cambiare le viste della mappa, compresa la vista 3D*. Utilizzare per vedere ulteriori schermate, se disponibili.
7	Volume	Premere per ascoltare la prossima istruzione, oppure mantenere premuto per regolare il volume delle istruzioni via voce.
8	Menu/Power	Premere questo pulsante per ritornare al menu principale o mantenerlo premuto per accendere e spegnere l'apparecchio.

** solo iCN 630, 635, 650*

Componenti posteriori

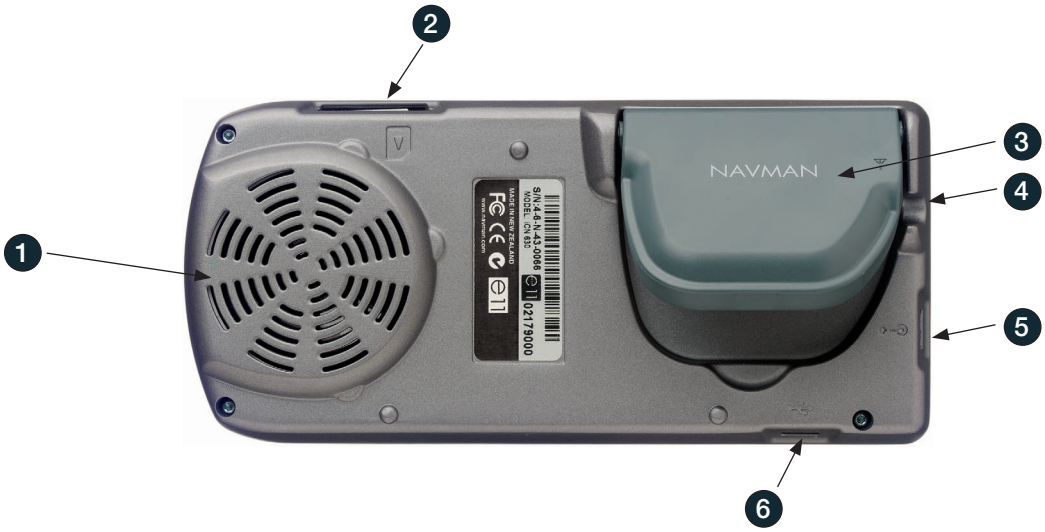

	Componente	Descrizione
1	Altoparlante	Emette avvertimenti e comandi via voce. Utilizzare il pulsante del volume per la regolazione del volume.
2	Scomparto per scheda di memoria	Scomparto per la scheda di memoria. Inserire la scheda con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore dell'iCN.
3	Ricevitore GPS	Consente di ricevere segnali dai satelliti GPS quando è collocato in posizione orizzontale.
4	Presa per l'antenna del veicolo	Presa di collegamento per l'antenna GPS del veicolo (non compresa).
5	Presa di corrente	Presa per il collegamento del cavo di alimentazione.
6	Presa USB	Presa per il collegamento del cavo USB al computer.

Telecomando

Le funzioni dei pulsanti sono le stesse di quelle dei pulsanti di controllo dell'iCN. Nonè possibile accendere l'iCN con il telecomando.

Compreso solo con l'iCN 635 e 650. Disponibile come accessorio per l'iCN 610.

3. Scheda di memoria

iCN 610 e 635

L'iCN è dotato di una scheda di memoria che contiene una mappa preattivata*. Per navigare fino alla destinazione desiderata, occorre inserire la scheda di memoria nell'iCN.

Per navigare in una zona al di fuori della mappa preattivata, è innanzitutto necessario acquistare map product key dal rivenditore Navman. Installare SmartST Desktop, quindi usarlo per attivare il map product key e installare la mappa desiderata. Vedere Istallazione di mappe con SmartST Desktop a pagina 30.

* Se si è acquistato l'iCN 635 in Nuova Zelanda non si riceverà una scheda di memoria, poiché mappa preattivata della Nuova Zelanda è contenuta nella memoria interna.

Inserimento della scheda di memoria

Nota: la prima volta che si installa la scheda di memoria, sarà innanzitutto necessario rimuovere il salvaspazio di plastica dallo scomparto SD/MMC.

Per inserire la scheda di memoria, assicurarsi innanzitutto che l'iCN sia spento, quindi inserire delicatamente la scheda nello scomparto SD/MMC con l'etichetta rivolta verso la parte anteriore dell'iCN.

Rimozione della scheda di memoria

Per rimuovere la scheda di memoria, assicurarsi innanzitutto che l'iCN sia spento, quindi esercitare una pressione sul bordo superiore della scheda ed estrarla dallo scomparto.

iCN 650

La memoria interna dell'iCN 650 contiene tutte le mappe preattivate dell'Europa occidentale o di USA/Canada; l'iCN 650 non viene fornito con una scheda di memoria.*

4. Accensione e spegnimento dell'iCN

Usare il pulsante Menu/Power per accendere e spegnere l'iCN.

Accensione dell'iCN

1. Inserire il cavo di alimentazione nella presa posta sul lato sinistro dell'iCN e l'altra estremità nell'alloggiamento dell'accendino del veicolo.
2. Estrarre delicatamente la parte inferiore del ricevitore GPS dall'iCN. Il ricevitore si solleverà in posizione orizzontale in modo da ottenere un punto di posizione GPS.

3. Premere il pulsante Menu/Power per un secondo.

Spegnimento dell'iCN

1. Spingere indietro delicatamente il ricevitore GPS verso l'iCN. Il ricevitore tornerà al suo posto con un clic.
2. Completare una delle opzioni seguenti:
   - **iCN 610, 650**: premere il pulsante **Menu/Power** per tre secondi. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, selezionare **Sì** e premere **OK**. L'iCN si spegnerà.
   - **iCN 635**: premere il pulsante **Menu/Power** per tre secondi fino allo spegnimento dell'iCN.

5. Posizione in un veicolo

Prima di iniziare, verificare se il veicolo è dotato di un parabrezza coibente o riscaldabile. Qualora fosse così, perché l'iCN riceva i segnali GPS è necessario acquistare un'antenna esterna.

Ci sono diversi modi di posizionare l'iCN in un veicolo. Seguire attentamente le presenti istruzioni.

- Per motivi di sicurezza e per evitare il surriscaldamento, non lasciare l'iCN in un veicolo incustodito, specialmente se è esposto all'azione di forti raggi solari.
- Non utilizzare né maneggiare l'iCN se è caldo: lasciarlo raffreddare fuori dalla portata dei raggi solari diretti. Se l'iCN è troppo caldo, un messaggio richiederà di diminuire la luminosità (mantenere premuto il pulsante Zoom). Se l'iCN continua a riscaldarsi, lo schermo non mostrerà nulla, ma continueranno le istruzioni via voce.

Supporto di montaggio per adesione

1. Far scivolare il dado di bloccaggio sul piedino a sfera.
2. Avvitare il dado di bloccaggio sulla filettatura del clip della base e stringere il dado di bloccaggio sulla filettatura del clip della base.
3. Pulire e asciugare le superfici, premere con forza l'anello aderente sul vetro e abbassare la leva.
4. Collocare le due scanalature di riferimento del lato inferiore dell'iCN nelle corrispondenti linguette del clip della base. Spingere l'iCN nel clip.
5. Aprire l'antenna verso l'esterno in modo tale che abbia una visione chiara del cielo.
6. Inserire il cavo di alimentazione nella presa posta sul lato sinistro dell'iCN e l'altra estremità nell'alloggiamento dell'accendino del veicolo.

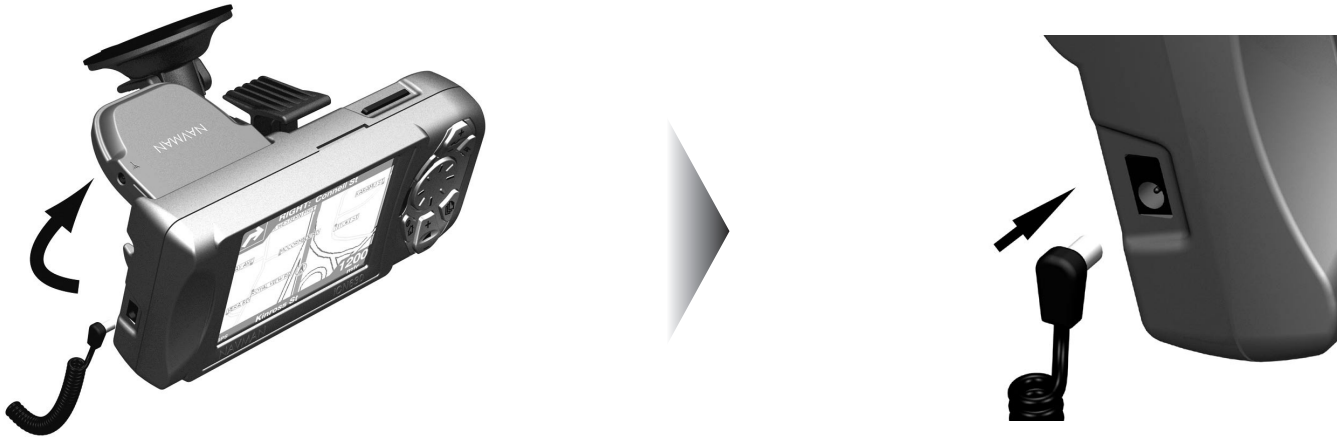

Nastro adesivo e montaggio a vite*

Per montare l'iCN direttamente sul cruscotto del veicolo, è possibile usare la piastra base, il nastro adesivo e le viti in dotazione.
Nota: quest'ultima soluzione è permanente – non è possibile rimuovere il nastro adesivo una volta fissatolo.

1. Scegliere una posizione sul cruscotto che consenta al conducente di vedere chiaramente l'iCN e assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e asciutte.
2. Rimuovere lo strato protettivo dal nastro e premere quest'ultimo con forza per 30 secondi.
3. Premere con forza l'anello aderente sul parabrezza e abbassare la leva.
4. Per montare la base dell'iCN sul cruscotto del veicolo, usare la piastra base e le viti in dotazione.
5. Far scivolare il dado di bloccaggio sul piedino a sfera con il lato piatto rivolto verso l'alto.
6. Far scattare il clip della base sul piedino a sfera.
7. Avvitare il dado di bloccaggio sulla filettatura del clip della base fino al punto di arresto.
8. Far scattare l'iCN sul clip della base. Collocare le due linguette di riferimento del lato inferiore dell'iCN nelle corrispondenti scanalature del clip della base. Spingere l'iCN nel clip.
9. Aprire l'antenna GPS verso l'esterno in modo tale che abbia una visione chiara del cielo.
10. Inserire il cavo di alimentazione nella presa posta sul lato sinistro dell'iCN e l'altra estremità nell'alloggiamento dell'accendino del veicolo.

* solo iCN 635, 650

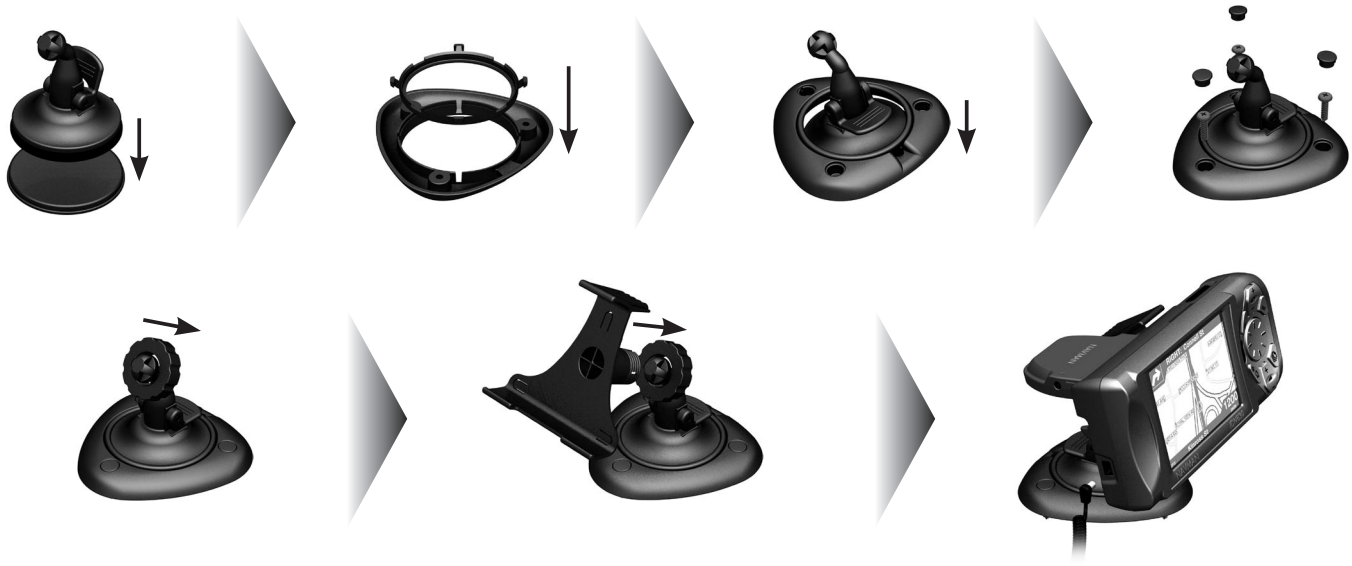

6. Schermata menu principale

La schermata del menu principale consente di accedere a tutte le funzioni dell'iCN, compresa la funzione di navigazione verso una destinazione.

1. Premere il pulsante MENU/Power per circa un secondo.
2. Verrà visualizzata la schermata Lingua. Usare il commutatore a 8 vie per evidenziare la lingua desiderata, quindi premere OK.
   - È possibile disattivare la visualizzazione iniziale della schermata Lingua selezionando la casella di controllo Non mostrare all'inizio. Premere OK per confermare.
3. Premere il pulsante Pagina.
4. Verrà visualizzata la schermata Avvertenza. Leggere il messaggio di avviso e premere OK per confermare di averlo compreso.
5. Verrà visualizzato il tutorial. Premere il pulsante Pagina per spostarsi lungo le schermate.

   - È possibile disattivare la visualizzazione iniziale del tutorial usando il commutatore a 8 vie per evidenziare la casella di controllo Non mostrare il tutorial all'inizio e premendo quindi OK per confermare.
6. Verrà visualizzato il menu principale.
7. Usare il commutatore a 8 vie per evidenziare le opzioni del menu principale; confermare una selezione premendo OK.
   - È possibile ritornare in qualsiasi momento al menu principale premendo il pulsante MENU/Power.

7. Tastiera su schermo

Se è necessario inserire testo, ad esempio il nome di una strada, viene visualizzata la tastiera su schermo.

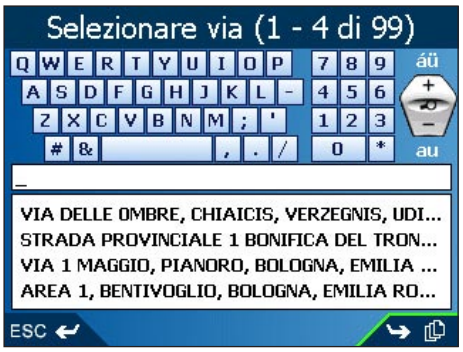
Selezionare via (1 - 4 di 99)
VIA DELLE OMBRE, CHIAICIS, VERZEGNIS, UDI...
STRADA PROVINCIALE 1 BONIFICA DEL TRON...
VIA 1 MAGGIO, PIANORO, BOLOGNA, EMILIA ...
AREA 1, BENTIVOGLIO, BOLOGNA, EMILIA RO...
ESC

1. Usare il commutatore a 8 vie per spostarsi lungo la tastiera.
   - Premere OK per selezionare un carattere.
   - Premere ESC per cancellare un carattere e mantenerlo premuto per cancellare una riga.
   - Premere Zoom avanti per visualizzare la tastiera alternativa.
   - Premere Zoom indietro per tornare alla tastiera alfabetica.
   - L'elenco verrà ridotto per adattarsi ai criteri di ricerca. Premere Pagina per visualizzare una sezione più ampia dell'elenco.
2. Utilizzare il commutatore a 8 vie per selezionare un risultato della ricerca. Premere OK.

8. Stato GPS

I segnali vengono trasmessi dai satelliti del Sistema di Posizionamento Globale (GPS) che orbitano intorno alla Terra. Questa schermata fornisce una rappresentazione visiva delle informazioni in corso di ricezione. La latitudine e la longitudine vengono visualizzate insieme ad una bussola che indica il nord, alla rotta in gradi e alla velocità rispetto al suolo. I satelliti disponibili vengono mostrati come segmenti.

Nel menù principale, selezionare Impostazioni > Altre impostazioni > Stato GPS. Verrà visualizzata la schermata Stato GPS.

- Giallo - È stato individuato un satellite che non viene utilizzato.
- Rosso – È in uso un satellite per la determinazione di un punto di posizione bidimensionale (2D).

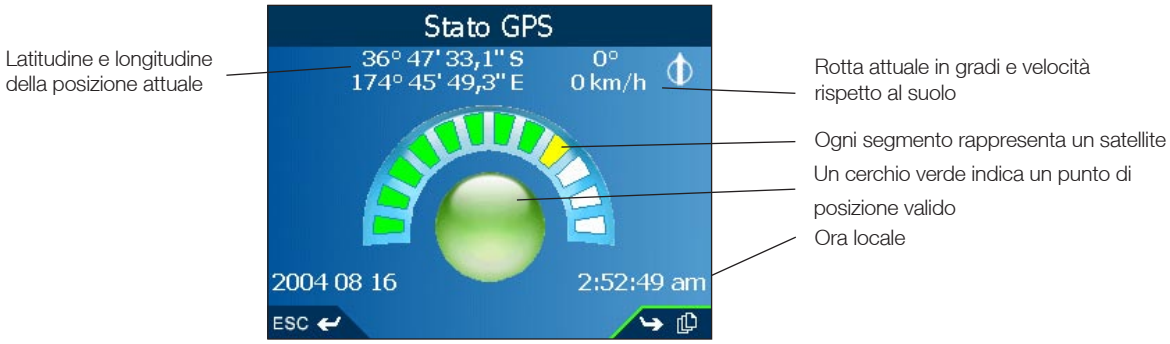

- Verde – È in uso un satellite per la determinazione della posizione.

Il cerchio al di sotto dei segmenti dei satelliti è verde quando vi è un punto di posizione valido (2D o 3D) e rosso quando non è disponibile alcun punto di posizione. Mentre un punto di posizione 2D è sufficiente a mantenere un punto di posizione valido, un punto di posizione 3D è più preciso.

Intensità segnali satelliti

Nella schermata Stato GPS, premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Intensità segnali satelliti. L'intensità di ogni satellite viene visualizzata in un grafico a colonne.

Il cerchio situato a destra della schermata è verde quando vi è un punto di posizione valido (2D o 3D) e rosso quando non è disponibile alcun punto di posizione. I satelliti disponibili dalla posizione corrente vengono mostrati come colonne.

- Grigio – Nessun segnale.
- Rosso – Segnale non utilizzato per stabilire la posizione.
- Verde – Segnale utilizzato per stabilire la posizione.

Indicatori posizioni satelliti

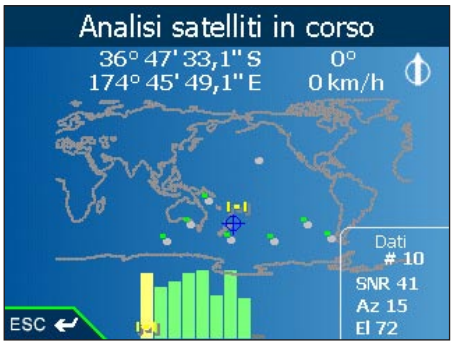

Nella schermata Intensità segnali satelliti, premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Analisi satelliti. Viene mostrata la posizione di ogni satellite rispetto alla Terra. È possibile visualizzare lo stato e le prestazioni di un satellite usando il commutatore a 8 vie. Verrà visualizzata la prestazione del satellite.

Ogni satellite viene rappresentato da un cerchietto vuoto.

- Cerchio grigio – Nessun segnale.
- Cerchio rosso – Segnale non utilizzato per stabilire la posizione.
- Cerchio verde – Segnale utilizzato per stabilire la posizione.
- Icona satellite gialla – Satellite attuale.

9. Impostazione della destinazione

Prima di iniziare il viaggio, occorre specificare una destinazione.

Inserimento di un indirizzo stradale

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Destinazione.
2. Nel menu Destinazione, selezionare l'opzione Indirizzo. Verrà visualizzata la schermata Indirizzo di destinazione.

3. Selezionare un Paese con il commutatore a 8 vie, quindi premere OK.
4. Per selezionare una regione o Stato, premere OK. Selezionare una regione. Premere OK.
5. Per selezionare un codice postale o CAP, premere OK. Selezionare un codice postale o CAP. Premere OK.
6. Per selezionare una città, premere OK. Selezionare una città o cittadina. Premere OK.
7. Per selezionare una strada, premere OK. Selezionare una strada. Premere OK.
8. Premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Indirizzo-Dettagli.
9. Scegliere una delle opzioni seguenti:
   - Aggiungi al viaggio – Consente di visualizzare la schermata di programmazione del viaggio e di aggiungere la destinazione al viaggio.
   - Salva - Consente di salvare la destinazione come Scorciatoia o Preferito.
   - Mostra – Consente di visualizzare l'indirizzo nella schermata *Mappa*.
   - Vai – Consente di calcolare il percorso e di visualizzarlo nella schermata *Mappa 3D*.

Incrocio di due strade

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Destinazione.
2. Nel menu Destinazione, selezionare l'opzione Incrocio. Verrà visualizzata la schermata Destinazione - Incrocio.

3. Selezionare un Paese con il commutatore a 8 vie, quindi premere OK.
4. Per selezionare una regione o Stato, premere OK. Selezionare una regione. Premere OK.
5. Per selezionare un codice postale o CAP, premere OK. Selezionare un codice postale o CAP. Premere OK.

6. Per selezionare una città/cittadina, premere OK. Selezionare una città o cittadina. Premere OK.
7. Per selezionare il primo incrocio, premere OK. Verrà visualizzato un elenco di strade che si incrociano. Selezionare una strada. Premere OK.
8. Selezionare E. Verrà visualizzato un elenco di strade che si incrociano. Selezionare una strada. Premere OK.
9. Premere il pulsante Pagina, verrà visualizzata la schermata Incrocio-Dettagli.
10. Scegliere una delle opzioni seguenti:
    - Aggiungi al viaggio – Consente di visualizzare la schermata di programmazione del viaggio e di aggiungere la destinazione al viaggio.
    - Salva - Consente di salvare la destinazione come Scorciatoia o Preferito.
    - Mostra – Consente di visualizzare l'indirizzo nella schermata *Mappa*.
    - Vai – Consente di calcolare il percorso e di visualizzarlo nella schermata *Mappa* o *Mappa 3D*.

Centro città

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Destinazione.
2. Nella schermata Destinazione, selezionare Centro città. Verrà visualizzata la schermata Destinazione – Centro città.

3. Selezionare un Paese con il commutatore a 8 vie, quindi premere OK.
4. Per selezionare una regione o Stato, premere OK. Selezionare una regione. Premere OK.
5. Per selezionare un codice postale o CAP, premere OK. Selezionare un codice postale o CAP. Premere OK.
6. Per selezionare una città/cittadina, premere OK. Selezionare una città o cittadina. Premere OK.
7. Premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Indirizzo-Dettagli.
8. Scegliere una delle opzioni seguenti:
    - Aggiungi al viaggio – Consente di visualizzare la schermata di programmazione del viaggio e di aggiungere la destinazione al viaggio.
    - Salva - Consente di salvare la destinazione come Scorciatoia o Preferito.
    - Mostra – Consente di visualizzare l'indirizzo nella schermata Mappa.
    - Vai – Consente di calcolare il percorso e di visualizzarlo nella schermata Mappa o Mappa 3D.

Punti di Interesse (POI)

Un Punto di Interesse (POI) è un posto, caratteristica, punto di riferimento o luogo di ritrovo pubblico dotato di un nome. I punti di interesse vengono memorizzati in base a categorie, ad esempio parchi e musei. In una mappa, essi possono essere visualizzati come icone.

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Destinazione. Viene visualizzata la schermata Destinazione.
2. Nella schermata Destinazione, selezionare l'opzione Punti di Interesse. Verrà visualizzata la schermata Destinazione – POI.

3. Selezionare una categoria con il commutatore a 8 vie, quindi premere OK.
4. Selezionare un tipo e premere OK per restringere la ricerca.
5. Selezionare un Paese e premere OK per confermare.
6. Selezionare una zona premendo Pagina. Immettere un nome e scegliere dall'elenco. Premere OK.
7. Viene visualizzata la schermata Selezione POI; premere OK: nella maschera d'immissione di testo Selezione POI viene visualizzato un elenco.
8. Selezionare un POI usando il commutatore a 8 vie. Premere Pagina per visualizzarne altri. Premere OK per selezionare dall'elenco.
9. Viene visualizzata la schermata Dettagli POI. Scegliere una delle opzioni seguenti:
   - Aggiungi al viaggio – Consente di visualizzare la schermata di programmazione del viaggio e di aggiungere la destinazione al viaggio.
   - Salva - Consente di salvare la destinazione come Scorciatoia o Preferito.
   - Mostra – Consente di visualizzare l'indirizzo nella schermata Mappa.
   - Vai – Consente di calcolare il percorso e di visualizzarlo nella schermata *Mappa* o *Mappa 3D*.

Destinazione recente

Gli ultimi 30 percorsi programmati vengono memorizzati come

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Destinazione.
2. Nella schermata Destinazione, selezionare l'opzione Recente. Verrà visualizzata la schermata Recente.
3. Selezionare una voce dell'elenco e premere OK.

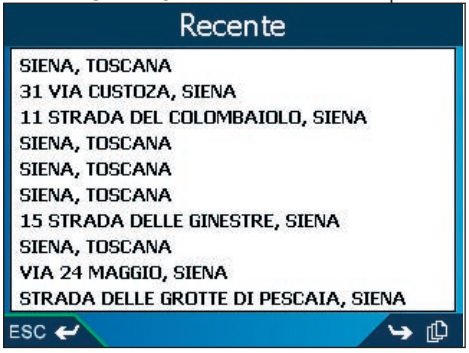

4. Scegliere una delle opzioni seguenti:
   - Aggiungi al viaggio – Consente di visualizzare la schermata di programmazione del viaggio e di aggiungere la destinazione del viaggio.
   - Salva - Consente di salvare la destinazione come Scorciatoia o Preferito.
   - Mostra – Consente di visualizzare l'indirizzo nella schermata Mappa.
   - Vai – Consente di calcolare il percorso e di visualizzarlo nella schermata *Mappa* o *Mappa 3D*.

Destinazioni multiple con Programmatore viaggio

È possibile utilizzare il Programmatore viaggio per impostare più destinazioni del viaggio. Il percorso viene calcolato in modo da toccare ogni punto di destinazione nell'ordine specificato. Le destinazioni possono essere aggiunte utilizzando la schermata di programmazione del viaggio o selezionando Mostra dettagli e Aggiungi al viaggio, nel menu a comparsa della schermata Mappa.

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Programmatore viaggio. Verrà visualizzata la schermata Programmatore viaggio.
2. Selezionare Aggiungi e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Destinazione.

3. Selezionare Indirizzo e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Indirizzo di destinazione.

   Nota: è anche possibile aggiungere destinazioni utilizzando incroci, città, punti di interesse e destinazioni recenti.
4. Selezionare un Paese con il commutatore a 8 vie, quindi premere OK.
5. Per selezionare una regione o Stato, premere OK. Selezionare una regione. Premere OK.
6. Per selezionare un codice postale o CAP, premere OK. Selezionare un codice postale o CAP. Premere OK.
7. Per selezionare una città, premere OK. Selezionare una città o cittadina. Premere OK.
8. Per selezionare una strada, premere OK. Selezionare una strada. Premere OK.
9. Premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Indirizzo-Dettagli.
10. Selezionare Aggiungi a viaggio e premere OK. La destinazione viene aggiunta al viaggio. Verrà visualizzata la schermata Programmatore viaggio.
    - Per aggiungere un'altra destinazione, andare al passaggio 2.
11. Per spostare in alto o in basso un punto di destinazione, selezionare il punto e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Dettagli indirizzo.
    - Selezionare Sposta e premere OK. La schermata Programmatore viaggio visualizza il punto di destinazione selezionato.
12. Per eliminare un punto di destinazione, selezionare il punto e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Dettagli indirizzo.
    - Selezionare Elimina da viaggio e premere OK. Nella schermata Programmatore viaggio viene visualizzata la destinazione eliminata
13. Scegliere una delle opzioni seguenti:
    - Aggiungi – Consente di aprire la schermata *Destinazione* per aggiungere un punto di destinazione.
    - Cancella – Consente di eliminare tutti i punti di destinazione.

- Salva – Consente di aprire la schermata *Nuovo Preferito* per salvare il viaggio come Scorciatoia o Preferito
- Vai – Consente di calcolare il percorso e di visualizzarlo nella schermata *Mappa* o *Mappa 3D*.

Uso della schermata Mappa per programmare un percorso

È possibile programmare un percorso direttamente dalla schermata Mappa utilizzando il menu a comparsa.

1. Dal menu principale, selezionare l'opzione Mappa. Verrà visualizzata la schermata Mappa.
   - Spostarsi all'interno della mappa usando il commutatore a 8 vie.
   - Eseguire lo zoom usando + e - del pulsante Zoom/Luminosità.
2. Premere OK per visualizzare le linee di griglia sulla schermata Mappa
   - Premere ESC per rimuovere le linee di griglia.
3. Usare il commutatore a 8 vie per posizionare l'intersezione delle linee di griglia su una destinazione: viene visualizzato il nome della via.
4. Premere OK per selezionare la strada come destinazione. Verrà visualizzato il menu a comparsa.
5. Selezionare Naviga verso. Il percorso viene calcolato e visualizzato nella schermata Mappa o Mappa 3D.

10. Evitare una zona*

È possibile impostare un percorso che eviti un'area specifica della mappa. È possibile aggiungere un massimo di dieci zone da evitare. Le zone da evitare vengono visualizzate in aree ombreggiate. Tuttavia, se non vi è alcun percorso alternativo, si verrà indirizzati attraverso la zona da evitare.

* solo iCN 635, 650

Aggiunta di una zona da evitare

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Mappa. Verrà visualizzata la schermata Mappa.
2. Premere OK e collocare l'intersezione delle linee di griglia sulla zona che si desidera evitare usando il commutatore a 8 vie.
3. Premere OK per visualizzare il menu a comparsa.

4. Selezionare Aggiungi zona da evitare. Premere OK. Viene visualizzata una zona da evitare.
5. Impostare la dimensione e la posizione corretta della zona da evitare utilizzando il commutatore a 8 vie.
6. Premere OK per abilitare la zona da evitare.

Eliminazione di una zona da evitare

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Mappa. Verrà visualizzata la schermata Mappa.
2. Premere OK e collocare l'intersezione delle linee di griglia sulla zona da evitare che si desidera eliminare usando il commutatore a 8 vie.
3. Premere OK per visualizzare il menu a comparsa. Selezionare Elimina zona da evitare. Premere OK. La zona da evitare viene eliminata.

Eliminazione di tutte le zone da evitare

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Miei dati.
3. Nella schermata che viene visualizzata, selezionare l'opzione Cancella dati. Verrà visualizzata la schermata Impostazioni – Cancellazione dati.
4. Usare il commutatore a 8 vie per selezionare il pulsante Cancella zone da evitare.
   • Nella finestra di dialogo dell'avviso, selezionare Sì e premere OK per accettare.
5. Premere ESC ripetutamente finché venga visualizzata la schermata *Mappa*.

11. Visualizzazione del percorso

Una volta programmato un percorso, vi sono diversi modi di visualizzarlo. Passare da una schermata all'altra premendo il pulsante Pagina. Per annullare un percorso o per interrompere il Route Demonstrator, tornare al menu principale, selezionare le opzioni Informazioni percorso e Annulla percorso.

Riprogrammazione automatica Back-On-Track™

Se si sbaglia una svolta, il percorso viene reindirizzato. Durante la nuova programmazione del percorso viene visualizzato il simbolo ? nella parte superiore sinistra delle schermate Mappa 3D e Istruzione successiva.

La riprogrammazione automatica viene attivata nella schermata della riprogrammazione del percorso.

Schermata Mappa

Questa schermata viene visualizzata con orientamento verso nord e mostra la posizione corrente e i nomi delle strade adiacenti. Se è stato programmato un percorso, il percorso e le svolte vengono evidenziati. Nel menu principale, selezionare l'opzione Mappa.

- Eseguire lo zoom usando + e - del pulsante Zoom/Luminosità.
- Premere OK per visualizzare le linee di griglia. Premere nuovamente OK per visualizzare il menu a comparsa.

La posizione corrente viene indicata da.

La svolta successiva viene evidenziata con un colore diverso dal colore utilizzato per le altre svolte. Il colore dipende dal motivo utilizzato.

Indicatore d'intensità GPS

Posizione attuale

Schermata Mappa 3D – solo iCN 635, 650

Il percorso viene visualizzato su una mappa orientata verso il senso di marcia, con un orizzonte regolabile.

1. Dal menu principale, selezionare l'opzione Mappa. Verrà visualizzata la schermata Mappa.
2. Premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Mappa 3D.
   - Eseguire lo zoom usando + e - del pulsante Zoom/Luminosità.
   - Utilizzare i pulsanti verso l'alto e verso il basso del commutatore a 8 vie per regolare l'angolo visivo.
   - Premere OK per visualizzare il menu a comparsa Destinazione

Bussola che indica il nord

In questo punto è possibile che vengano visualizzate informazioni supplementari. Premere il commutatore a 8 vie verso sinistra o destra per passare da un'opzione all'altra.

Per visualizzare queste opzioni è necessario aver programmato un percorso.

- Velocità attuale
- Ora attuale
- Posizione / rotta attuale (HDG)
- Distanza dalla prossima svolta
- Distanza dalla destinazione (DTG)
- Ora prevista di arrivo (ETA)
- Tempo per arrivare a destinazione (TTG)

Indicatore d'intensità GPS

Posizione attuale

Schermata Svolta successiva

In questa schermata viene visualizzato il senso della svolta, il nome della strada e la distanza dalla svolta successiva. Per poter visualizzare questa schermata, è necessario che sia stato programmato un percorso. L'accesso a questa schermata viene impostato nella schermata Impostazioni – Visualizzazione.

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Mappa; viene visualizzata la schermata Mappa.
2. Premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata della svolta successiva.

Istruzione successiva

Senso della prossima svolta

Distanza dalla prossima svolta

Mappa della svolta successiva

In questo punto è possibile che vengano visualizzate informazioni supplementari. Premere il commutatore a 8 vie verso sinistra o destra per scorrere le seguenti opzioni:

- Velocità attuale
- Ora attuale
- Posizione / rotta attuale (HDG)
- Distanza dalla prossima svolta
- Distanza dalla destinazione (DTG)
- Ora prevista di arrivo (ETA)
- Tempo per arrivare a destinazione (TTG)

Indicatore d'intensità GPS

Posizione attuale

Schermata delle quattro svolte successive

In questa schermata vengono visualizzate le quattro svolte successive del percorso, il senso delle svolte, il nome delle strade e le distanze delle svolte. Per poter visualizzare questa schermata, è necessario che sia stato programmato un percorso. L'accesso a questa schermata viene impostato nella schermata Impostazioni – Visualizzazione.

1. Dal menu principale, selezionare l'opzione Mappa. Verrà visualizzata la schermata Mappa.
2. Premere il pulsante Pagina finché venga visualizzata la schermata Prossime quattro istruzioni

La svolta successiva è evidenziata in cima all'elenco.

Distanza tra svolta e destinazione.

In questo punto è possibile che vengano visualizzate informazioni supplementari. Premere il commutatore a 8 vie verso sinistra o destra per scorrere le seguenti opzioni:

- Velocità attuale
- Ora attuale
- Posizione / rotta attuale (HDG)
- Distanza dalla prossima svolta
- Distanza dalla destinazione (DTG)
- Ora prevista di arrivo (ETA)
- Tempo per arrivare a destinazione (TTG)

Indicatore d'intensità GPS

Posizione attuale

Informazioni sul percorso

La schermata delle informazioni sul percorso offre informazioni sul percorso corrente e consente di ignorare un punto di destinazione e di annullare un percorso. In un percorso, è possibile accedere a questa schermata solo tramite il menu principale.

Visualizzazione percorso

Toccare per visualizzare l'intero percorso nella schermata Mappa.

Lista delle istruzioni

Selezionare per visualizzare la schermata Lista delle istruzioni. La schermata Lista delle istruzioni è simile alla schermata delle quattro svolte successive, ad eccezione del fatto che consente di visualizzare il percorso completo.

Utilizzare il pulsante Pagina per visualizzare le pagine della lista delle istruzioni.

Riepilogo

Selezionare per visualizzare la schermata Riepilogo percorso, che contiene gli indirizzi di partenza e di arrivo, l'ora prevista di arrivo e la distanza dalla destinazione.

In un viaggio con più destinazioni, vengono visualizzate le informazioni relative alla destinazione successiva.

Ignora destinazione

Selezionare per ignorare la destinazione successiva del viaggio. Questa opzione è disponibile solo per i percorsi con più destinazioni.

Annullamento percorso

Selezionare per annullare il percorso.

12. Menu a comparsa della schermata Mappa

Il menu a comparsa consente di accedere alle funzioni di navigazione dalla schermata *Mappa*.

1. Spostarsi all'interno della schermata Mappa utilizzando il commutatore a 8 vie; servirsi della funzione di ingrandimento utilizzando i pulsanti + e – del pulsante Zoom/Luminosità.
2. Premere OK per visualizzare le linee di griglia sulla schermata Mappa
   • Premere ESC per rimuovere le linee di griglia.
3. Usare il commutatore a 8 vie per collocare l'intersezione delle linee di griglia su una destinazione. Quando le linee di griglia si incrociano su una via, quest'ultima viene evidenziata nella schermata Mappa.
4. Premere OK per selezionare la via come destinazione. Verrà visualizzato il menu a comparsa.

5. È possibile scegliere una delle opzioni seguenti:

Navigare verso	**Calcola un percorso a partire dalla posizione attuale**
Imposta come punto di partenza	**Consente di impostare la destinazione come punto di partenza**
Aggiungi a Preferiti	**Consente di salvare la destinazione come Scorciatoia o Preferito**
Visualizza dettagli	**Visualizza la schermata Dettagli indirizzo**
Aggiungi Zona da evitare*	**Definisce una zona della mappa da evitare durante il viaggio**
Cancella Zona da evitare*	**Consente di cancellare la zona da evitare qualora ne sia stata abilitata una**
POI più vicino	**Consente di visualizzare la schermata Destinazione – POI. Pagina Consente di visualizzare la schermata di selezione del POI più vicino e altre schermate, se disponibili.**

6. Premere OK per confermare la selezione

* solo iCN 635, 650

13. Route Demonstrator

Il Route Demonstrator consente di eseguire le seguenti operazioni:

- Visualizzare un'anteprima di un percorso.
- Programmare e visualizzare un percorso senza un punto di posizione GPS, ad esempio quando ci si trova all'interno di un edificio.

Passaggio 1. Attivare il Route Demonstrator.

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Percorsi. Verrà visualizzata la schermata Percorsi.
3. Premere due volte il pulsante Pagina.
4. Selezionare la casella di controllo Dimostra percorso, quindi premere OK.
5. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.

Passaggio 2. Selezionare un punto di partenza.

Se si dispone di un punto di posizione GPS, non è necessario selezionare un punto di partenza, a meno che il percorso dimostrato abbia inizio in un altro punto.

1. Dal menu principale, selezionare l'opzione Mappa. Verrà visualizzata la schermata Mappa.
2. Premere OK e collocare l'intersezione delle linee di griglia su un punto di partenza usando il commutatore a 8 vie.
3. Premere OK per visualizzare il menu a comparsa. Selezionare Imposta come posizione di partenza. Premere OK.

Passaggio 3. Selezionare una destinazione.

1. Premere OK e collocare l'intersezione delle linee di griglia su un punto di partenza usando il commutatore a 8 vie.
2. Premere OK per visualizzare il menu a comparsa. Selezionare Naviga verso. Premere OK. Verrà visualizzata la schermata Mappa 3D e il simulatore di percorso avvia il percorso.
   - Se viene selezionata la casella di controllo Ripeti della schermata Percorsi (2/3), il Route Demonstrator ripete la procedura fino a quando questa non viene interrotta dall'utente.

Disattivazione del Route Demonstrator

- Premere Menu/Power per tornare alla schermata del menu principale.
- Selezionare l'opzione Informazioni percorso, quindi Annulla percorso.

14. Preferiti e Scorciatoie

È possibile salvare fino a 200* destinazioni come Preferiti, dieci delle quali come Scorciatoie.

*50 Preferiti nel caso dell'iCN 610, 620

Salvataggio di Preferiti e Scorciatoie

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Destinazione.
2. Nel menu Destinazione, selezionare l'opzione Indirizzo. Verrà visualizzata la schermata Indirizzo di destinazione.

   Nota: è anche possibile aggiungere Preferiti o Scorciatoie utilizzando incroci, città, punti di interesse e destinazioni recenti.
4. Selezionare un Paese con il commutatore a 8 vie, quindi premere OK.
5. Per selezionare una regione, premere OK. Selezionare una regione. Premere OK.
6. Per selezionare un codice postale o CAP, premere OK. Selezionare un codice postale o CAP. Premere OK.
7. Per selezionare una città, premere OK. Selezionare una città o cittadina. Premere OK.
8. Per selezionare una strada, premere OK. Selezionare una strada. Premere OK.
9. Premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Indirizzo-Dettagli.
10. Selezionare Salva e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Nuovo Preferito.
11. Selezionare la casella del nome e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Immissione nome.
    - Se necessario, mantenere premuto il pulsante ESC per cancellare il contenuto della casella di testo.
    - Inserire un nome per il Preferito.
    - Selezionare Immetti e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Nuovo Preferito.
12. Selezionare la casella Salva con nome e utilizzare il commutatore a 8 vie per salvare come Preferito o Scorciatoia.
13. Selezionare Salva e premere OK per ritornare alla schermata Mappa.
    Nota: se si salva una Scorciatoia su un'altra Scorciatoia, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento.
    Scegliere No per ritornare alla schermata Modifica Preferito o Modifica Scorciatoia, Sì per ritornare all'elenco delle Scorciatoie.

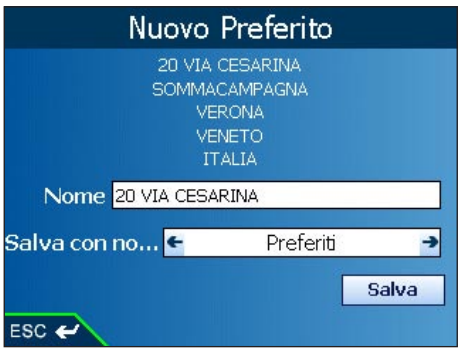

Salvataggio di Preferiti e Scorciatoie dalla schermata Mappa

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Mappa. Verrà visualizzata la schermata Mappa.
2. Premere OK per visualizzare le linee di griglia.
3. Usare il commutatore a 8 vie per collocare l'intersezione delle linee di griglia su una destinazione. Quando l'intersezione delle linee si incrocia con una strada, quest'ultima viene evidenziata e il nome visualizzato.
4. Premere OK. Viene visualizzato il menu a comparsa.
5. Selezionare Aggiungi a Preferiti e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Nuovo Preferito.
6. Selezionare la casella del nome e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Immissione nome.
   - Se necessario, mantenere premuto il pulsante ESC per cancellare il contenuto della casella di testo.
   - Inserire un nome per il Preferito.
   - Selezionare Immetti e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Nuovo Preferito.
10. Selezionare la casella Salva con nome e utilizzare il commutatore a 8 vie per salvare come Preferito o Scorciatoia.
11. Selezionare Salva e premere OK per ritornare alla schermata Mappa.
    Nota: se si salva una Scorciatoia su un'altra Scorciatoia, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento.
    Scegliere No per ritornare alla schermata Modifica Preferito o Modifica Scorciatoia, Sì per ritornare all'elenco delle Scorciatoie.

Modifica di Preferiti e Scorciatoie

Modificare il nome del Preferito o della Scorciatoia, o salvare come Preferito o Scorciatoia.

1. Nella schermata del menu principale, selezionare l'opzione Preferiti.
   - Se è già stata salvata una Scorciatoia, verrà visualizzata la schermata Scorciatoie. Per modificare un Preferito, premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Preferiti.
2. Selezionare una voce dell'elenco e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Modifica Scorciatoia o Modifica Preferito.
3. Selezionare la casella del nome e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Immissione nome.
   - Se necessario, mantenere premuto il pulsante ESC per cancellare il contenuto della casella di testo.
   - Inserire un nome per il Preferito.
   - Selezionare Immetti e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Nuovo Preferito.
4. Per salvare un Preferito come Scorciatoia, utilizzare il commutatore a 8 vie nella casella Salva con nome per selezionare una posizione per la Scorciatoia.
5. Selezionare Salva e premere OK
   Nota: se si salva una Scorciatoia su un'altra Scorciatoia, verrà visualizzato un messaggio di avvertimento. Scegliere No per ritornare alla schermata Modifica Preferito o Modifica Scorciatoia, Sì per ritornare all'elenco delle Scorciatoie.

Uso delle Scorciatoie

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Preferiti. Verrà visualizzata la schermata Scorciatoie.
2. Selezionare una voce dell'elenco e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Modifica Scorciatoie.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere OK:
   - Salva - Consente di salvare la destinazione come Scorciatoia.
   - Elimina – Consente di eliminare l'input selezionato.
   - Mostra – Consente di visualizzare l'indirizzo Schermata *Mappa*
   - Vai – Consente di calcolare il percorso e di visualizzarlo nella schermata *Mappa Mappa 3D*
   - Aggiungi a viaggio – Consente di aprire la schermata *Programmatore viaggio,* nella quale è possibile aggiungere la destinazione al viaggio.

Uso dei Preferiti

1. Nella schermata del menu principale, selezionare l'opzione Preferiti.
   - Se è già stata salvata una Scorciatoia, verrà visualizzata la schermata Scorciatoie. Premere il pulsante Pagina per visualizzare la schermata Preferiti.
2. Selezionare una voce dell'elenco e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Modifica Preferito.
3. Selezionare una delle seguenti opzioni e premere OK:
   - Salva - Consente di salvare la destinazione come Scorciatoia.
   - Elimina – Consente di eliminare l'input selezionato.
   - Mostra – Consente di visualizzare l'indirizzo nella schermata *Mappa*
   - Vai – Consente di calcolare il percorso e di visualizzarlo nella schermata *Mappa 3D*
   - Aggiungi a viaggio – Consente di aprire la schermata *Programmatore viaggio* nella quale è possibile aggiungere la destinazione al viaggio.

15. Impostazioni

È possibile modificare le seguenti impostazioni al fine di adattarle alle proprie preferenze:

Luminosità schermo

1. Mantenere premuto il pulsante Zoom/Luminosità per visualizzare la barra indicatrice della luminosità.
2. Premere + o - del pulsante Zoom/Luminosità per regolare la luminosità. Se viene regolata una luminosità di oltre il 70%, è possibile che l'iCN si surriscaldi. Se possibile, usare una luminosità bassa.

Volume

1. Mantenere premuto il pulsante Volume per visualizzare la barra indicatrice del volume.
2. Premere + o - del pulsante Volume per regolare il volume

Impostazione percorso

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Percorsi. Verrà visualizzata la schermata Percorsi.
3. Spostare la barra di scorrimento del tipo di percorso verso il percorso più breve in modo da calcolare il percorso in base alla distanza minore. Spostare la barra di scorrimento del tipo di percorso verso il percorso più rapido in modo da calcolare il percorso in base al tempo di viaggio minore.

4. Spostare la barra di scorrimento di Preferenza per autostrade verso l'opzione per l'uso minore di autostrade durante il calcolo del percorso. Spostare la barra di scorrimento di Preferenza per autostrade verso l'opzione per un uso maggiore di autostrade durante il calcolo del percorso.
5. Spostare la barra di scorrimento di Preferenza per strade urbane verso l'opzione per l'uso minore di strade urbane durante il calcolo del percorso. Spostare la barra di scorrimento di Preferenza per strade urbane verso l'opzione per un uso maggiore di tali strade durante il calcolo del percorso.
6. Premere il pulsante Pagina.
7. Selezionare le caselle di selezione Evita strade a pedaggio, Evita strade non asfaltate e Evita traghetti, per evitare queste zone durante il calcolo del percorso.
8. Selezionare le caselle di selezione relative ad un'avvertenza durante l'uso di strade a pedaggio, di strade non asfaltate e di traghetti per visualizzare un messaggio di avviso al momento dell'inizio del viaggio, se il percorso comprende queste zone.
9. Per attivare la riprogrammazione automatica Back-On-Track™, selezionare la casella di controllo Riprogrammazione automatica. Se si sbaglia una svolta, la riprogrammazione automatica aggiorna il percorso calcolato.
10. Premere il pulsante Pagina.
11. Per attivare il Route Demonstrator, che consente di pianificare e visualizzare il percorso senza un punto di posizione GPS, selezionare la casella di controllo Dimostra percorso.
12. Per visualizzare ripetutamente la dimostrazione del percorso, selezionare la casella di controllo Ripeti.
13. Per attivare la dimostrazione di SmartS, selezionare la casella di controllo Dimostrazione SmartS. La dimostrazione consente di passare dal primo Preferito al secondo dopo dieci secondi.
14. Per attivare la registrazione dei dati del GPS, selezionare Registrazione rilevamento. Verrà visualizzata la schermata Registrazione dati attivata.

    Nota: per la registrazione dei dati è necessario disporre di una scheda dimemoria.

- Selezionare il nome del file di registro e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Immissione testo.
- Se necessario, mantenere premuto il pulsante ESC per cancellare il contenuto della casella di testo.
- Inserire un nome per il file di registro.
- Selezionare Immetti e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Registrazione dati attivata.
- Selezionare Sì e premere OK. Verrà visualizzata la schermata Percorsi.

15. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
    - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Impostazione lingua

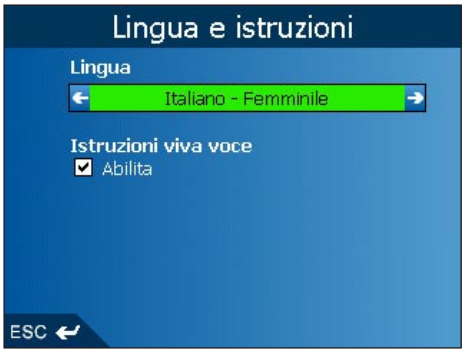

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Lingua. Verrà visualizzata la schermata Impostazioni - Lingua.
3. Per modificare lo schema della voce utilizzato per le istruzioni via voce durante la navigazione, selezionare lo schema della voce preferito nella casella Lingua mediante il commutatore a 8 vie.
4. Per attivare le istruzioni via voce durante la navigazione, selezionare la casella di controllo Abilita.
5. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
    - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Impostazioni di visualizzazione

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Mappe.
3. Nella schermata *Impostazioni* - Mappe, selezionare l'opzione Visualizzazione.Verrà visualizzata la schermata Impostazioni - Visualizzazione.

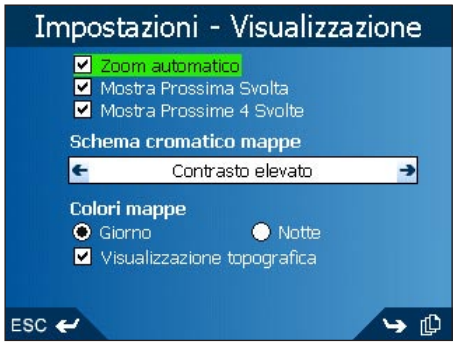

4. Per attivare l'ingrandimento automatico durante la navigazione verso la destinazione, selezionare la casella di controllo Auto zoom. Se questa opzione è stata selezionata, le schermate Mappa e Mappa 3D vengono ingrandite o rimpicciolite automaticamente a seconda della velocità, al fine di consentire una visualizzazione ottimale del percorso.
5. Per attivare la visualizzazione della schermata della svolta successiva, selezionare la casella di controllo per la visualizzazione della schermata della svolta successiva.
6. Per attivare la visualizzazione della schermata delle quattro svolte successive, selezionare la casella di controllo per la visualizzazione della schermata delle quattro svolte successive.
7. Per modificare lo schema dei colori, selezionare lo schema preferito nella casella Schema colore mappa mediante il commutatore a 8 vie.
8. Per migliorare il contrasto dello schermo in condizioni di luce o di oscurità, selezionare Giorno o Notte.
9. Per visualizzare una mappa topografica nelle schermate Mappe o Mappa 3D, selezionare la casella di controllo Visualizzazione topografica.
10. Premere il pulsante Pagina.
11. Per visualizzare le linee della griglia nelle schermate Mappe o Mappa 3D, selezionare la casella di controllo Visualizzazione griglia mappa.
12. Per visualizzare una bussola orientata verso nord nelle schermate Mappe e Mappe 3D, selezionare la casella di controllo Visualizzazione bussola su mappa.
13. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
    - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza

Impostazione mappa interna

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Mappe.
3. Nella schermata Impostazioni - Mappe, selezionare l'opzione Mappe interne. Verrà visualizzata la schermata Mappe (interne).
4. Usare il commutatore a 8 vie per attivare la mappa o le mappe di cui si ha bisogno. Premere OK.
5. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
   - Se sono state apportate modifiche alle mappe, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Impostazione della mappa della scheda di memoria

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Mappe.
3. Nella schermata Impostazioni - Mappe, selezionare l'opzione Mappe scheda di memoria. Verrà visualizzata la schermata Mappe (scheda di memoria).
4. Usare il commutatore a 8 vie per scorrere la mappa o le mappe di cui si ha bisogno. Premere OK.
5. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
   - Se sono state apportate modifiche alle mappe, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Impostazione dei Punti di interesse (POI)

I Punti di Interesse (POI) di una regione vengono raggruppati in categorie. Questa funzione consente di selezionare le categorie di cui si ha bisogno. Ad esempio, può darsi che si sia interessati solo ai locali di svago e che si desideri disattivare altre categorie POI quali le scuole.

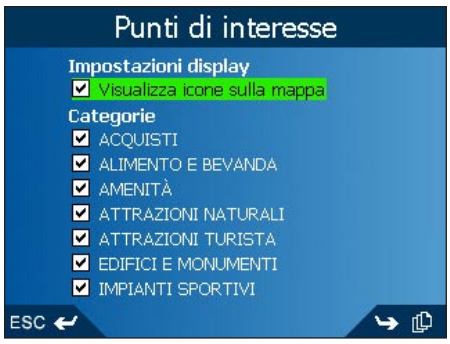

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Mappe.
3. Nella schermata Impostazioni - Mappe, selezionare l'opzione Punti di interesse. Verrà visualizzata la schermata Punti di Interesse.
4. Per visualizzare le icone dei punti di interesse nelle schermate Mappa o Mappa 3D, selezionare la casella di controllo Mostra icone sulla mappa.
5. Usare il commutatore a 8 vie per scorrere la categoria o le categorie di cui si ha bisogno. Premere OK.
   - Premere il pulsante Pagina per visualizzare ulteriori categorie.
6. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
   - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Impostazione dei propri punti di interesse (POI)

I punti di interesse personalizzati vengono installati tramite l'Editor dei POI di SmartST Desktop e vengono elencati nella schermata Miei POI.

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Miei dati.
3. Nella schermata che viene visualizzata, selezionare l'opzione Miei POI. Verrà visualizzata la schermata Miei POI.
4. Usare il commutatore a 8 vie per scorrere il file o i file POI di cui si ha bisogno. Premere OK.

- Premere il pulsante Pagina per visualizzare ulteriori file.

5. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa
   - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Impostazione dei punti di interesse (POI) attivi

I POI attivi sono POI personalizzati che vengono annunciati quando ci si trova nelle vicinanze. I POI personalizzati vengono aggiunti utilizzando l'editor dei POI di SmartS Desktop.

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Avvisi.
3. Nella schermata che viene visualizzata, selezionare l'opzione POI attivi. Verrà visualizzata la schermata POI attivi.
4. Usare il commutatore a 8 vie per selezionare un POI personalizzato. Se necessario, usare la tastiera per restringere la ricerca.
5. Fare clic su OK. Verrà visualizzata la schermata Impostazione attivazione POI.
6. Selezionare la casella di controllo Attivo per attivare i punti di interesse.
7. Modificare le impostazioni secondo le necessità:
   - Per attivare un avviso sonoro che indichi la vicinanza del punto di interesse, selezionare la casella di controllo Avviso sonoro.
   - Per attivare un avviso ottico che indichi la vicinanza del punto di interesse, selezionare la casella di controllo Avviso ottico.
   - Spostare la barra di scorrimento della distanza dal POI per selezionare la distanza da utilizzare per l'attivazione dell'avviso.
8. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
   - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

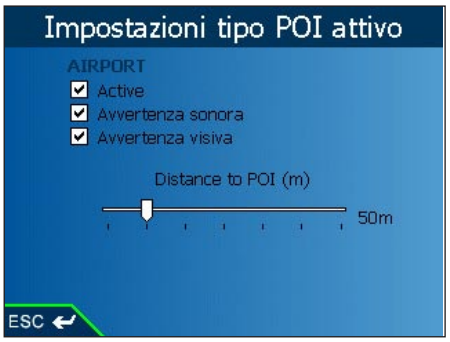

Impostazione allarme velocità

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Avvisi.
3. Nella schermata Avvisi, selezionare l'opzione Velocità. Verrà visualizzata la schermata Impostazioni - Velocità.
4. Per attivare un avviso sonoro quando si viaggia ad una velocità specifica, selezionare la velocità oltre la quale viene emesso un suono nella casella Velocità, usando il commutatore a 8 vie.
   Nota: l'allarme del segnale GPS è attivo quando viene selezionato l'allarme Velocità.
5. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
   - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Impostazioni funzionamento

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Avvisi.
3. Nella schermata Avvisi, selezionare l'opzione Funzionamento. Verrà visualizzata la schermata Funzionamento.
4. Per attivare la visualizzazione di una finestra di dialogo di avviso quando viene premuto un pulsante durante la guida, selezionare l'apposita casella di controllo.

5. Per attivare un avviso acustico e visivo quando viene perso il segnale GPS, selezionare l'apposita casella di controllo.
   Nota: l'allarme del segnale GPS è attivo quando viene selezionato l'allarme Velocità.
6. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
   - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Cancellazione impostazioni dati

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Miei dati.
3. Nella schermata che viene visualizzata, selezionare l'opzione Cancella dati. Verrà visualizzata la schermata Impostazioni – Cancellazione dati.
4. Per eliminare le destinazioni recenti, i Preferiti, le Scorciatoie o le aree da evitare, scorrere fino all'opzione pertinente e premere OK.
   - Nella finestra di dialogo dell'avviso, selezionare Sì e premere OK per accettare.
5. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.

Impostazioni unità di misura

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Altre impostazioni.
3. Nella schermata Generali, selezionare l'opzione Unità di misura. Verrà visualizzata la schermata Unità di misura.
4. Selezionare le opzioni Gradi decimali o Gradi, minuti, secondi per indicare il formato della posizione da utilizzare.
5. Per impostare l'ora, nella casella Variazione ora locale selezionare la variazione rispetto all'Ora Mondiale Coordinata (UTC) esistente nella zona in cui ci si trova usando il commutatore a 8 vie.
6. Selezionare l'opzione 12 ore o 24 ore per indicare il formato orario da utilizzare.
7. Selezionare l'opzione Chilometri o Miglia per indicare l'unità di misura della distanza da utilizzare.
8. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
   - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

Impostazioni tutorial e avvio

1. Nel menu principale, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata Impostazioni, selezionare l'opzione Altre impostazioni.
3. Nella schermata Generali, selezionare l'opzione Avvio. Verrà visualizzata la schermata Avvio.
4. Per visualizzare il tutorial all'avvio, selezionare la casella di controllo Schermata tutorial.
5. Per visualizzare la schermata di selezione della lingua all'avvio, selezionare la casella di controllo Schermata selezione lingua.
6. Per visualizzare il tutorial, selezionare l'opzione Mostra tutorial e premere OK.
   - Verrà visualizzato il tutorial. Premere il pulsante Pagina per spostarsi lungo le schermate.

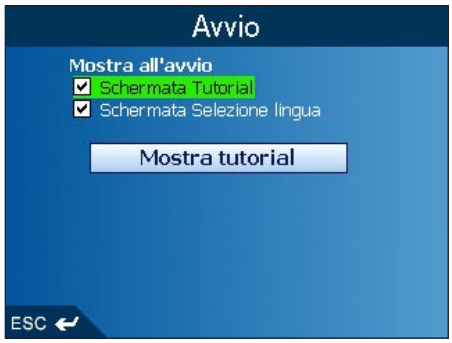

7. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappa.
   - Se sono state apportate modifiche alle impostazioni, premere OK per accettare la finestra di dialogo dell'avvertenza.

16. SmartST Desktop

SmartST Desktop viene utilizzato per scaricare mappe nell'iCN, ottenere aggiornamenti del software, gestire i punti di interesse (POI) personalizzati e installare le mappe di base.

Nota: se si utilizza Windows XP, è necessario installare il Service Pack 1 prima di installare SmartS Desktop.

Installazione di SmartST Desktop sul computer

1. Chiudere tutti i programmi aperti del computer.
2. Inserire il CD SmartS nell'unità CD-ROM del computer. Viene avviato il programma di installazione di Smart
   - Se il computer non avvia automaticamente il CD, avviare l'installazione manualmente: Start > Esegui.

   Digitare d:\setup6xx_3.exe, dove d è la lettera assegnata all'unità CD-ROM. Fare clic su OK.
3. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare SmartS Desktop.
   - Selezionare la lingua preferita per SmartST quando richiesto.
   - Rivedere e accettare l'accordo di licenza.
   - Selezionare una cartella di destinazione.

   Viene aperto SmartS Desktop. È adesso possibile installare le mappe sull'iCN

Per aprire SmartST Desktop

Una volta terminata l'installazione, è possibile visualizzare SmartS Desktop utilizzando il menu Start.
Start > Programmi > Navman > SmartS DesktopST Desktop.

Le mappe sono colorate per indicare quanto segue:

- Selezionata
- Installata
- Disponibile su CD
- Disponibile presso la Navman o
- Non disponibile

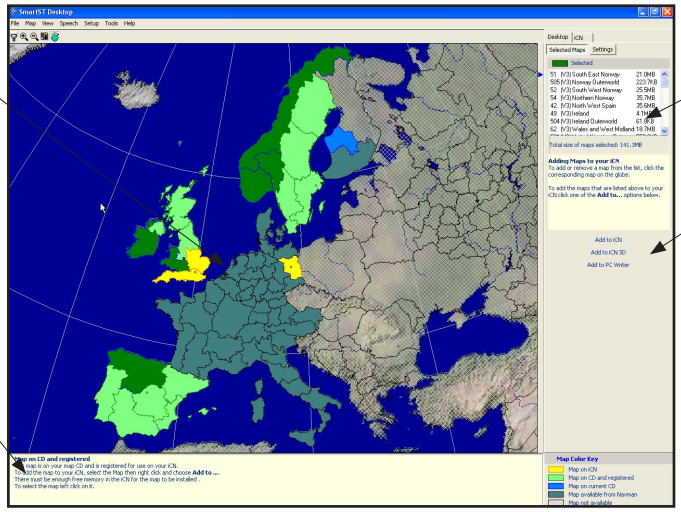

Mappe selezionate

Scaricare le mappe selezionate nell'iCN, nella scheda di memoria o nel dispositivo di scrittura su scheda di memoria.

Informazioni sulla mappa.

17. Aggiornamento dell'iCN

Aggiornamento da una versione precedente di SmartST

Se per l'iCN è disponibile un aggiornamento del software, se ne verrà avvertiti all'apertura di SmartST Desktop:

1. Aprire SmartS Desktop: Start > Programmi > Navman > SmartS Desktop
2. Seguire le istruzioni sullo schermo per aggiornare il software dell'iCN all'ultima versione di SmartST

Aggiornamento della versione di SmartST

Si consiglia di consultare regolarmente il sito web della Navman per gli aggiornamenti del software della versione di SmartST in uso:

1. Aprire SmartS Desktop: Start > Programmi > Navman > SmartS Desktop
2. Nel menu Setup, selezionare Aggiorna software, quindi Controlla aggiornamenti sul web.
   Il computer si collega ad Internet e visualizza il sito web della Navman.
3. Scaricare nel computer l'aggiornamento relativo alla regione di appartenenza, se disponibile.
4. Nel menu Setup, selezionare Aggiorna software, quindi Aggiorna software dell'iCN.
   Seguire le istruzioni per aggiornare il software iCN.

18. Istallazione di mappe con SmartST Desktop

L'iCN è dotato di una mappa preattivata. Qualora si abbia bisogno di ulteriori mappe, acquistare il codice di prodotto per la mappa dal proprio fornitore Navman. Usare SmartST Desktop per attivare il codice di prodotto per la mappa e installare la mappa desiderata.

Installazione e attivazione di mappe sull'iCN

1. Aprire SmartS Desktop: Start > Programmi > Navman > SmartS Desktop
2. Inserire un CD mappa SmartS nell'unità CD-ROM del computer; le mappe disponibili vengono visualizzate.
3. Selezionare la mappa da installare sull'iCN. Le mappe si riferiscono ad aree di popolazione, non a suddivisioni amministrative quali contee o Stati. È possibile che sia necessario installare più mappe per coprire l'area geografica desiderata.
   - Se un map product key è già stato attivato o se l'iCN è dotato di un map product key preattivato, la mappa cambia colore al fine di indicare che è stata selezionata. Andare al passaggio 6.
4. Seguire le istruzioni per l'attivazione del map product key.
   - Inserire il map product key.
   - Il computer si collegherà ad Internet e attiverà il map product key.
   - Verrà richiesto di inserire o aggiornare i propri dati di contatto in modo che Navman possa inviare un avviso sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti.
5. Selezionare una mappa da installare. Le mappe vengono elencate nella sezione Selezionato della scheda Mappe selezionate desktop.
   - Per attivare un altro map product key, andare al passaggio 3.
6. Fare clic sul pulsante Aggiungi per installare, nell'iCN, nella scheda di memoria o nel dispositivo di scrittura su PC, tutte le mappe elencate nella sezione Selezionato della scheda Mappe selezionate desktop.

Eliminazione di mappe dall'iCN

1. Aprire SmartS Desktop: Start > Programmi > Navman > SmartS Desktop.
2. Aprire le mappe nella sezione di iCN: scheda iCN > Mappe di iCN.
3. Fare clic sulla mappa da rimuovere e, nel menu a comparsa, selezionare l'opzione Rimuovi da iCN.

19. Navigazione continentale continua*

È possibile passare da una mappa installata ad un'altra senza dover installare tutte le mappe del percorso. A tale scopo, occorre utilizzare una basemap. Una basemap è una mappa di un'area grande, ad esempio l'Europa occidentale o gli Stati Uniti, che raffigura molte strade che collegano città. È possibile selezionare una strada o un punto di interesse in una basemap come punto di inizio o destinazione.

Le basemap:

- Riportano collegamenti di traghetti e strade di importanza nazionale e internazionale;
- Rispetto alle mappe dettagliate, utilizzano meno memoria;
- Non riportano le strade secondarie e sono meno dettagliate.

È possibile aggiungere o rimuovere le basemap utilizzando il dispositivo di installazione delle basemap.

* L'iCN 635 dispone di basemap preinstallate.

Per l'iCN 650 non sono necessarie basemap, poiché tutte le mappe dettagliate sono preinstallate
La navigazione in Australia o in Nuova Zelanda non richiede l'uso di una basemap

Installazione di una basemap

1. Collegare l'iCN al computer.
   - Collegare l'iCN alla rete elettrica usando l'adattatore fornito.
   - Collegare il cavo USB all'iCN e alla porta USB del computer.
   - Accendere l'iCN premendo il pulsante Power/Menu. Una volta collegati, viene visualizzata la finestra di collegamento USB.
2. Aprire SmartS Desktop: Start > Programmi > Navman > SmartS Desktop.
3. Nel menu Mappa, fare clic su Basemap.Verrà visualizzata la finestra dell'utilità delle basemap Navman.
4. Fare clic sul pulsante Aggiungi appropriato per installare la basemap sull'iCN, sulla scheda di memoria o sul dispositivo di lettura della scheda di memoria.

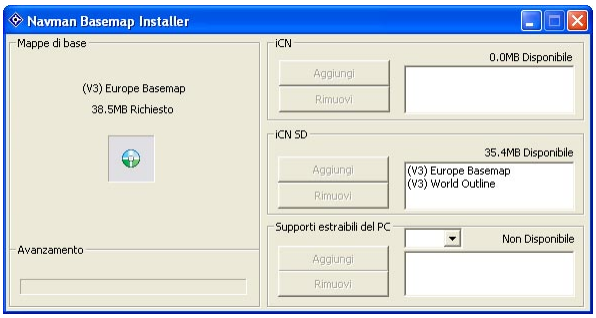

Attivazione della basemap

1. Nel menu principale dell'iCN, selezionare l'opzione Impostazioni.
2. Nella schermata delle impostazioni, selezionare Mappe.
3. Completare una delle opzioni seguenti:
   - Per attivare una basemap nell'iCN, nella schermata Mappe selezionare Mappe interne. Verrà visualizzata la schermata Impostazioni – Mappe (interne).
   - Per attivare una basemap nella scheda di memoria, nella schermata Mappe selezionare l'opzione Mappe scheda di memoria. Verrà visualizzata la schermata Impostazioni – Mappe (scheda di memoria).
5. Selezionare la basemap desiderata.
6. Premere il tasto ESC ripetutamente fino a visualizzare la schermata Mappe.

   - Nella finestra di dialogo dell'avviso, selezionare Sì per accettare.

Rimozione di una basemap

1. Collegare l'iCN al computer.
   - Collegare l'iCN alla rete elettrica usando l'adattatore fornito.
   - Collegare il cavo USB all'iCN e alla porta USB del computer.
   - Accendere l'iCN premendo il pulsante Power/Menu. Una volta collegati, viene visualizzata la finestra di collegamento USB.
2. Aprire SmartS Desktop: Start > Programmi > Navman > SmartS Desktop.
3. Nel menu Mappa, fare clic sul Basemap. Verrà visualizzata la finestra dell'utilità delle basemap Navman.
4. Selezionare la basemap da rimuovere.
5. Fare clic sul pulsante Rimuovi appropriato per rimuovere la basemap dall'iCN, dalla scheda di memoria o dal dispositivo di lettura della scheda di memoria.

20. SmartST Desktop, funzioni avanzate

Individuazione di una città

Per cercare una città al fine di verificare la mappa da installare, eseguire le seguenti operazioni:

1. Nel menu Mappa, fare clic su Trova città. Verrà visualizzata la finestra di ricerca della città.
2. Digitare il nome della città nel campo Nome città. L'elenco di città disponibili viene ridotto in base ai criteri di ricerca.
3. Fare doppio clic sul nome della città desiderata. La mappa desktop verrà ruotata per centrare la città selezionata.

Colori della mappa e trame

Per accedere alla sezione Colori desktop, procedere come segue: scheda Desktop > Impostazioni > Colori.

Regolare le impostazioni per modificare l'aspetto del tipo di mappa.

Impostazioni colore	Descrizione
	Consente di controllare i colori della mappa.
	Consente di visualizzare quanto segue: **• colore del bordo della mappa** **• colore della mappa** **• ampiezza del bordo della mappa**
	Consente di regolare la larghezza dei bordi della mappa.
	Consente di controllare la visualizzazione della mappa: **• tinta unita** **• nessun colore** **• trama ombreggiata**
	Consente di controllare le caratteristiche geografiche visualizzate nella mappa. Le caratteristiche della mappa sono visibili solo se non sono stati utilizzati colori e ombre.

Livelli della mappa

Selezionare gli strati dei dati di mappa che si desidera scaricare nel iCN.
Selezionare i dati da caricare
POI
Strade
Acqua, parchi, ecc.
Contorni dei Paesi

Per non utilizzare tutto lo spazio dell'iCN e della scheda memoria, è possibile scegliere di installare i livelli di mappa.

È possibile scegliere tra i seguenti livelli:

- Punti di interesse (POI)
- Corsi d'acqua, parchi
- Profilo del territorio (topografia)

Per accedere alla sezione Livelli della mappa, visualizzare quanto segue: scheda Desktop > Impostazioni > Livelli.

Selezionare o deselezionare le caselle di controllo per indicare i livelli da installare per ogni mappa.

Editor Punti di interesse (POI)

È possibile aggiungere punti di interesse (POI) personalizzati tramite l'editor dei punti di interesse. È possibile salvare fino a 25 punti di interesse personalizzati. I file POI personalizzati sono elencati nella schermata *Miei POI*. Nella schermata Selezione POI attivo, è possibile impostare i POI personalizzati in modo tale che vengano annunciati quando ci si trova nelle vicinanze.

Passaggio 1. Creare un file POI personalizzato.

1. Creare un nuovo file POI.
   - Nel menu Mappa, fare clic su POI. Verrà visualizzata la finestra dell'editor dei punti di interesse.
   - Nel menu File dell'editor dei POI, fare clic su Nuovo file testo. Verrà visualizzata la finestra Nome file POI.
   - Digitare un nome per il file nella casella del nome del file e fare clic su OK. Il nome del file può essere composto da un massimo di otto caratteri senza spazi.
2. Aggiungere un punto di interesse al file POI.
   - Nel menu Modifica, fare clic su Nuovo. Verrà visualizzata la finestra dei dettagli dei punti di interesse.
   - Digitare una descrizione del punto di interesse nella casella Descrizione.
   - Nella scheda Gradi, minuti e secondi, digitare o selezionare i gradi, i minuti e i secondi relativi alla latitudine del punto di interesse nelle caselle della latitudine.
   - Nella scheda Gradi, minuti e secondi, digitare o selezionare i gradi, i minuti e i secondi relativi alla longitudine del punto di interesse nelle caselle della longitudine.

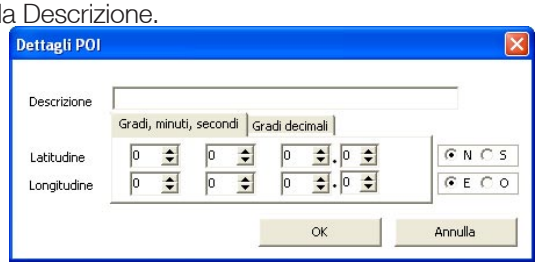

3. Ripetere il passaggio 2 per aggiungere tutti i punti di interesse al file POI.
4. Nel menu File, fare clic su Salva. Il file POI viene salvato.

Passaggio 2. Salvare il file POI personalizzato nell'iCN.

1. Nel menu File, fare clic su Salva su dispositivo. Verrà visualizzata la finestra delle opzioni POI.
2. Modificare le impostazioni dei punti di interesse secondo le necessità:
   - Per attivare il punto di interesse, selezionare la casella di controllo Attivo. Se i punti di interesse non verranno attivati, sarà possibile configurare unicamente le impostazioni Importanza e File icona.
   - Per attivare un avviso ottico che indichi la vicinanza del punto di interesse, selezionare la casella di controllo Avviso ottico.
   - Per attivare un avviso acustico che indichi la vicinanza del punto di interesse, selezionare la casella di controllo Avviso acustico.
   - Per modificare le unità utilizzate per la misurazione della distanza di questo, selezionare l'opzione Metrico o Imperiale ..
   - Nella casella della distanza, selezionare la distanza dal punto di interesse da utilizzare per l'avviso ottico o acustico.
   - Spostare la barra di scorrimento del livello di importanza del punto di interesse verso destra o verso sinistra per indicare la priorità del punto di interesse rispetto ad altri POI nella stessa area.
   - Digitare il percorso del file icona da utilizzare per rappresentare il POI nella casella del file icona, o fare clic sull'unità di rete o sull'unità locale per individuare il file, quindi fare clic su Apri. È necessario che il file sia un file bitmap (.BMP) composto da un minimo di 6x6 pixel e da un massimo di 32x32 pixel.

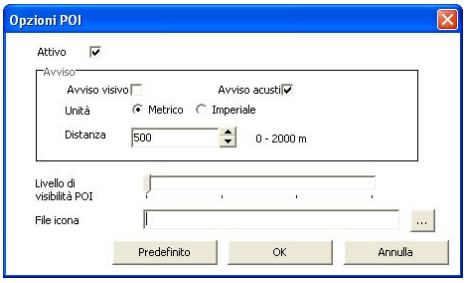

3. Fare clic su OK e seguire le istruzioni. Il file POI viene salvato nell'iCN.
   - Se si desidera cambiare il nome del file, modificare il nome del file nella casella del nome della finestra del nome file POI e fare clic su OK. Il nome del file può essere composto da un massimo di otto caratteri senza spazi.

Eliminazione dall'iCN di un file POI personalizzato

1. Nel menu Dispositivo, fare clic sull'opzione per la gestione dei file POI. Verrà visualizzata la finestra di gestione dei file POI, che riporta un elenco di file POI personalizzati installati sul proprio iCN.
2. Fare clic sul nome del file o sulla dimensione del file POI da eliminare.
3. Fare clic su Elimina. Il file viene rimosso dall'elenco ma non viene ancora eliminato.
4. Se si desidera eliminare più di un file, andare al passaggio 2.
5. Fare clic su OK per accettare le modifiche. I file selezionati vengono eliminati.

Backup

È possibile salvare nel computer dei backup delle impostazioni, delle Scorciatoie e dei Preferiti.

Per eseguire il backup delle impostazioni, delle Scorciatoie e dei Preferiti

1. Nel menu File, fare clic su Backup. Viene visualizzata la finestra Backup.
2. Fare clic su Nuovo backup. Viene visualizzata la finestra Nuovo backup.
3. Fare clic su OK.

Per eliminare un backup

1. Nel menu File, fare clic su Backup. Viene visualizzata la finestra Backup.
2. Selezionare il backup dall'elenco
3. Fare clic su Elimina.

Per ripristinare un backup

1. Nel menu File, fare clic su Ripristina. Viene visualizzata la finestra Ripristino.
2. Selezionare il backup dall'elenco.
3. Fare clic su Ripristina.

21. Accessori

Sono disponibili i seguenti accessori:

Antenna esterna

Da utilizzare nei veicoli con parabrezza riscaldabili e per aumentare le prestazioni del GPS nelle zone in cui il segnale è debole.

Dispositivo di scrittura su scheda di memoria

Viene collegato al computer e consente di scaricare mappe nelle schede di memoria SD o MMC.

Telecomando*

Le funzioni dei pulsanti sono le stesse di quelle dei pulsanti di controllo dell'iCN. Non è possibile accendere l'iCN con il telecomando.

* Compreso solo con l'iCN 635 e650. Disponibile come accessorio per l'iCN 610.

Licenza del prodotto software

LA NAVMAN (CONCEDENTE LA LICENZA) È DISPOSTA A CONCEDERE A VOI (CLIENTE) LA LICENZA DEL SOFTWARE iCN SmartST (SOFTWARE) SOLO SE ACCETTATE TUTTI I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA. SI PREGA DI LEGGERE I TERMINI CON ATTENZIONE, POICHÉ CON L'USO DI QUESTO SOFTWARE SI CONSIDERERÀ L'ACCETTAZIONE DA PARTE VOSTRA DEL FATTO DI USARLO IN BASE AI TERMINI CHE SEGUONO. SE NON SIETE D'ACCORDO CIRCA I TERMINI DELLA LICENZA NON INSTALLATE NÉ USATE IL SOFTWARE E RESTITUITE IMMEDIATAMENTE IL PRESENTE PRODOTTO, COMPRESI TUTTI I MATERIALI D'IMBALLAGGIO E SCRITTI, AL RAPPRESENTANTE DEL CONCEDENTE LA LICENZA, E OGNI SOMMA CHE POSSIATE AVER PAGATO VI VERRÀ RIMBORSATA (AD ECCEZIONE DELLE SPESE DI CONSEGNA E TRASPORTO).

1. Il Concedente licenza accorda al Cliente una licenza non esclusiva e non trasferibile per utilizzare: (a) una copia del Software in uno dei dispositivi palmari del Cliente; e (b) i materiali di accompagnamento, compresi i manuali contenuti nel Software (Materiali), secondo i termini e le condizioni della presente Licenza.

2. Laddove il Cliente utilizzi il Software in un palmare o altro dispositivo (Dispositivo) posti in un veicolo, il Cliente non deve collocare o utilizzare il dispositivo palmare in maniera tale che possa provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà o da impedire in

qualche modo la visuale del Cliente. Il Cliente è l'unico responsabile per quanto riguarda l'osservanza di uno stile di guida sicuro e non metterà in funzione il Software mentre conduce un veicolo.

3. I diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi al Software ed ai Materiali (comprese eventuali migliorie o modifiche) sono assegnati legalmente al Concedente licenza. Il Cliente non deve noleggiare, concedere in uso, riprodurre, tradurre, adattare,

cambiare, riprogettare o modificare il Software o i Materiali, né trasmettere gli stessi ad un'altra persona a meno che ciò non avvenga in ottemperanza ai termini della presente Licenza.

4. Il Cliente non può copiare il Software o i Materiali, eccetto un'unica copia del Software che può essere fatta nella misura in cui tale copia sia necessaria affinché il Cliente disponga di una propria copia di sicurezza.

5. Ad eccezione della garanzia fornita dal Concedente licenza per il prodotto che comprende il Software, il Concedente licenza esclude espressamente, ai più ampi sensi di legge, ogni rimostranza o garanzia, esplicita o implicita (escluse quelle che non si possano

escludere a termini di legge) comprese le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità ad uno scopo determinato.

6. Il Concedente licenza non sarà soggetto in nessun caso alle leggi di illecito civile, di contratto o di altro tipo per le perdite o i danni indiretti o derivanti, comprese le perdite di utili, qualunque ne sia la causa, riconducibili all'utilizzo del Software o all'incapacità

di utilizzare lo stesso. Se si ritiene che una limitazione o esclusione di responsabilità contenuta nella presente Licenza non sia valida per una ragione qualsiasi, ed il Concedente licenza diventa perciò responsabile per perdite o danni che sarebbero stati altrimenti esclusi,

tale responsabilità sarà limitata all'importo totale pagato dal Cliente per il Software.

7. Il Concedente licenza può rescindere immediatamente la presente Licenza se il Cliente

viola uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalla stessa. Immediatamente dopo la rescissione della presente Licenza il Cliente deve consegnare al rappresentante del Concedente licenza il Software ed i Materiali posseduti in qualsiasi forma, o distruggere tutte le copie degli stessi.

Accordo di garanzia limitata

IMPORTANTE: i termini e le condizioni seguenti possono variare da un Paese all'altro.

Prodotto hardware

La Navman garantisce al possessore originale che, in condizioni di utilizzo normali, i propri prodotti sono privi di difetti di materiale o lavorazione per due anni dalla data d'acquisto (Periodo di garanzia). Per esigere i diritti relativi a tale garanzia bisogna restituire il prodotto laddove lo si è acquistato, ovvero ad un centro di assistenza tecnica approvato dalla Navman (Centro di Assistenza). Bisogna presentare una ricevuta di vendita originale quale prova d'acquisto. Si sarà gli unici responsabili per ogni spesa relativa all'invio, trasporto, assicurazione e corretto imballaggio al fine di evitare rotture durante il trasporto. La Navman, a propria discrezione, riparerà o sostituirà i prodotti difettosi o i loro componenti senza nessuna spesa da parte Vostra per i pezzi e la manodopera. Il prodotto o componente di rimpiazzo assume lo stato di garanzia del prodotto o componente originale. Questa è l'unica tutela di cui si dispone in caso di prodotti difettosi.

Limitazioni

La presente garanzia non si applica ai prodotti che siano stati danneggiati o resi difettosi: (a) come risultato di un'installazione non corretta, di uso improprio, impiego errato, uso erroneo, incidente, cattivo uso, rottura o altre cause esterne; (b) in caso di messa in funzionamento al di fuori delle specifiche d'uso indicate nella documentazione del prodotto; (c) in caso di modifiche o manutenzione non effettuate dalla Navman o dai Centri di assistenza da essa approvati.

Prodotto software

la Navman garantisce che (a) il software funzionerà in modo sostanzialmente conforme ai materiali scritti allegati per un periodo di 90 giorni dalla data d'acquisto e (b) ogni assistenza tecnica prestata dalla Navman o dai centri di assistenza da essa approvati compirà degli sforzi commercialmente ragionevoli per risolvere ogni problema o difficoltà. Alcuni Paesi, Stati o giurisdizioni non consentono limitazioni della durata di una garanzia implicita, per cui è possibile che la limitazione di 90 giorni di cui sopra non venga applicata.

Limitazione di responsabilità

Ai più ampi sensi di legge, la Navman non sarà responsabile per nessun evento, sia esso relativo ad illecito civile (compresa la negligenza), a contratto o ad altro tipo, né per i danni, comprese le perdite di utili, né per i danni derivati, indiretti o specifici, né per perdite o lesioni di alcun tipo subite da Voi o da chiunque altro. Ad eccezione di quanto esposto nella presente garanzia, la Navman non concede nessun altra garanzia, esplicita o implicita, comprese le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità ad uno scopo determinato. Se si ritiene che una limitazione o esclusione di responsabilità contenuta nella presente garanzia non sia valida per una ragione qualsiasi, e la Navman diventa perciò responsabile per perdite o danni che sarebbero stati altrimenti esclusi, tale responsabilità sarà limitata all'importo totale pagato dal Cliente per il prodotto.

Conformità

L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve causare interferenze e (2) è necessario che il presente dispositivo accetti ogni interferenza, comprese quelle che possano causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Contattateci

Assistenza per la Nuova Zelanda:

Navman NZ Ltd
13-17 Kawana Street
Northcote
Auckland
New Zealand

Telefono: 0800 GONAVMAN
pcnsupport.nz@navman.com
www.navman.com

Assistenza per USA e Canada:

Navman USA Limited

27142 Burbank
Foothill Ranch
CA 92610
United States of America

Telefono: 866-9-NAVMAN
support@navmanusa.com
www.navmanusa.com

Assistenza per Europa:

Navman Europe Limited
4G Gatwick House
Peeks Brook Lane
Horley, Surrey RH6 9ST
United Kingdom

Telefono: (44) 1293-780-500
support@navman-europe.com
www.navman-europe.com

Assistenza per l'Australia:

Navman Australia Pty. Ltd
PO Box 479
Gladesville
NSW2111
Australia

Telefono: (02) 9879 9000
pcnsupport.aus@navman.com
www.navman.com

Copyright

© 2004 Navman NZ Limited. Navman è un marchio registrato della NAVMAN NZ Limited. Tutti i diritti riservati. Microsoft® Windows® 98, ME, 2000 o XP, Microsoft® Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Acrobat® Reader® è un marchio registrato di Adobe Systems Incorporated. Tutti i diritti riservati.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda

MN000300A/LF000015A